



Polica Slope

Montážny manuál

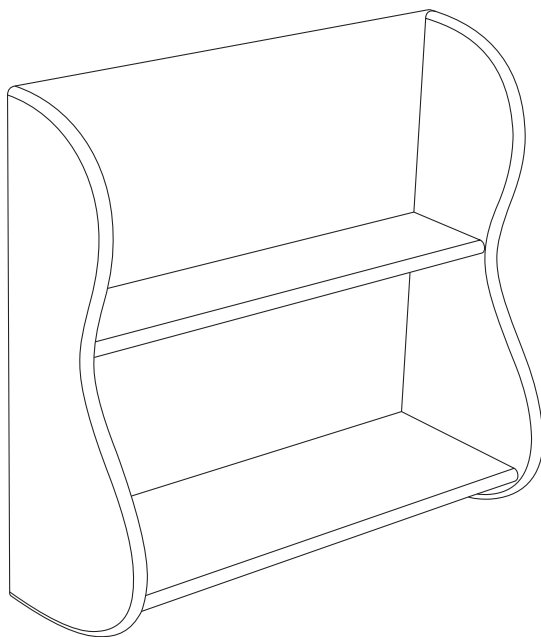


ferm
L I V I N G


Box Content

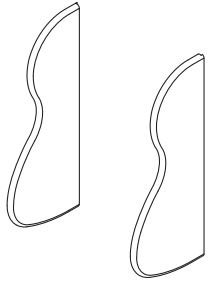


2 x bočná doska

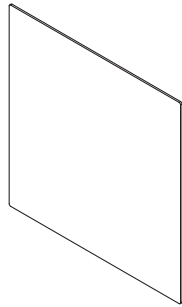


1 x zadná doska

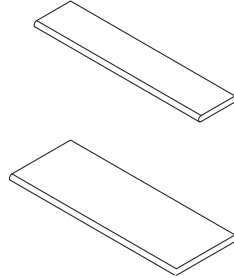

2 x vodorovná doska/polica




6 x kolík



8 x spojovací kolík



8 x kruhová skrutka



2 x záves



16 x skrutka


POTREBNÉ NÁRADIE



Křížový šroubovák (nie je súčasťou balenia)

Assembly Process


1

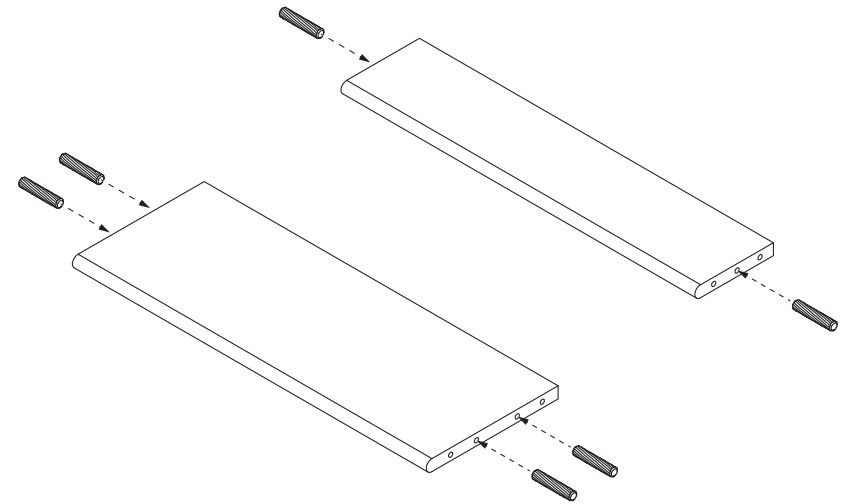

Vložte hmoždinku do 2 vodorovných dosiek.

Montážny proces

2

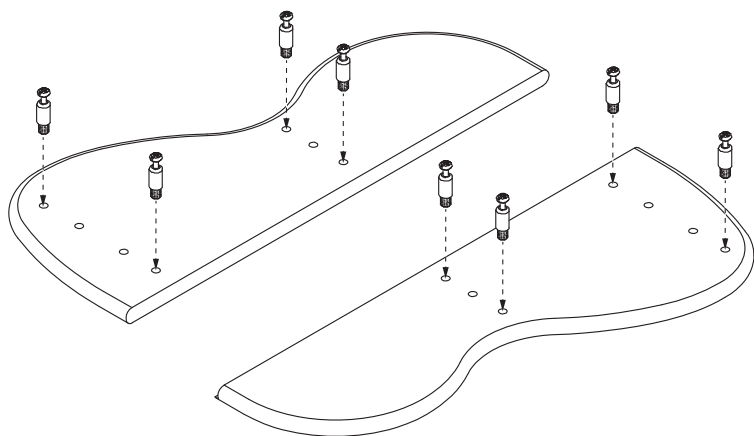


Zaskrutkujte spojovacie kolíky do 2 bočných dosiek.

4

Montážny proces

3

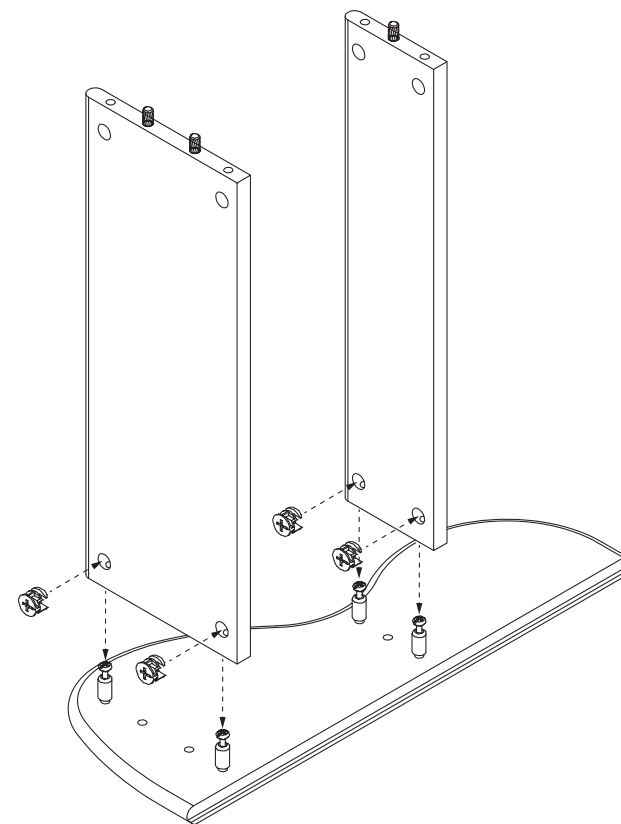


Zoskrutkujte 2 horizontálne dosky s 1 bočnou doskou, použite 4 kruhové skrutky.

5

Montážny proces

4

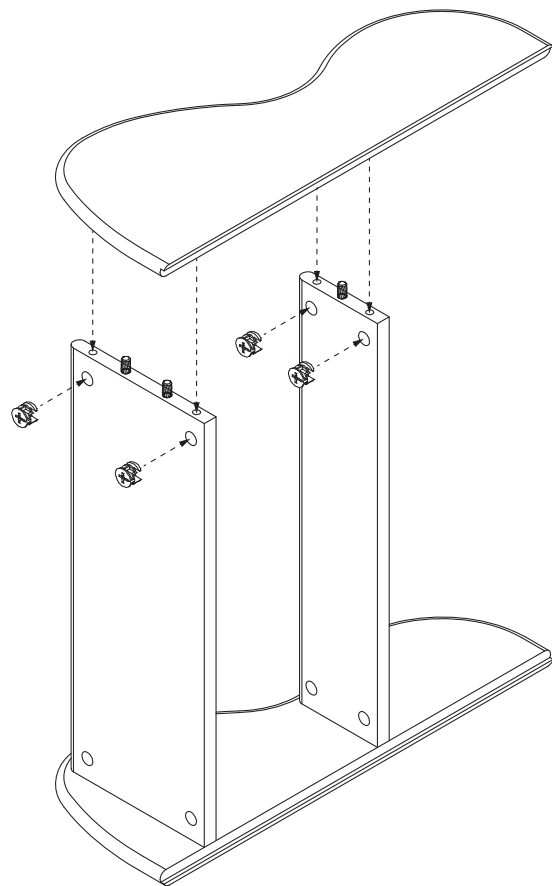


Primontujte ďalšiu bočnú dosku pomocou 4 kruhových skrutiek.

6

Montážny proces

5

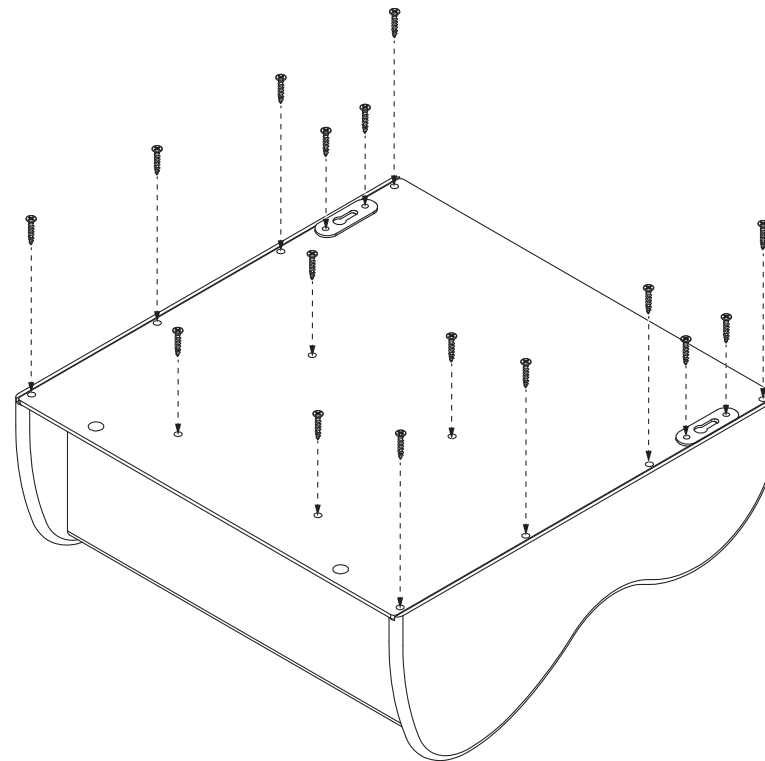

Priskrutkujte 2 závesky a 16 skrutiek na zadnú dosku.

7

fermliving.com